


Plan de pose

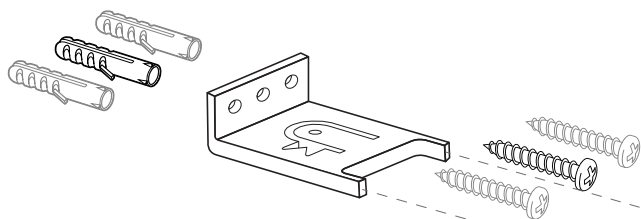

1 - Déterminez l'endroit où vous souhaitez placer la planche

2 - Utilisez un mètre et un niveau pour définir le perçage

A noter : vous pouvez indifféremment fixer le support avec une seule vis (centrale) ou 2 vis (gauche et droite) :

- si vous optez pour une fixation avec 2 x vis, assurez-vous à l'aide du niveau que votre support soit bien horizontal.
- si vous utilisez uniquement la vis centrale, vous pourrez régler l'aplomb de votre planche après la pose comme bon vous semble.

3 - Percez votre mur à l'aide d'un forêt de 8 mm

les chevilles fournies sont polyvalentes (murs pleins ou creux).

4 - Insérez la / les cheville(s) et fixez votre support au mur


5 - Positionnez les trous de la planche devant les ergots et enfoncez-la délicatement.

Le tour est joué !

Votre planche TheSkateBird est installée !



Ne cherchez pas à enfoncer la planche à fond sur le support mural, les deux ergots sont étudiés pour arriver à fleur et pour ne pas percer ou détériorer le visuel de votre planche.

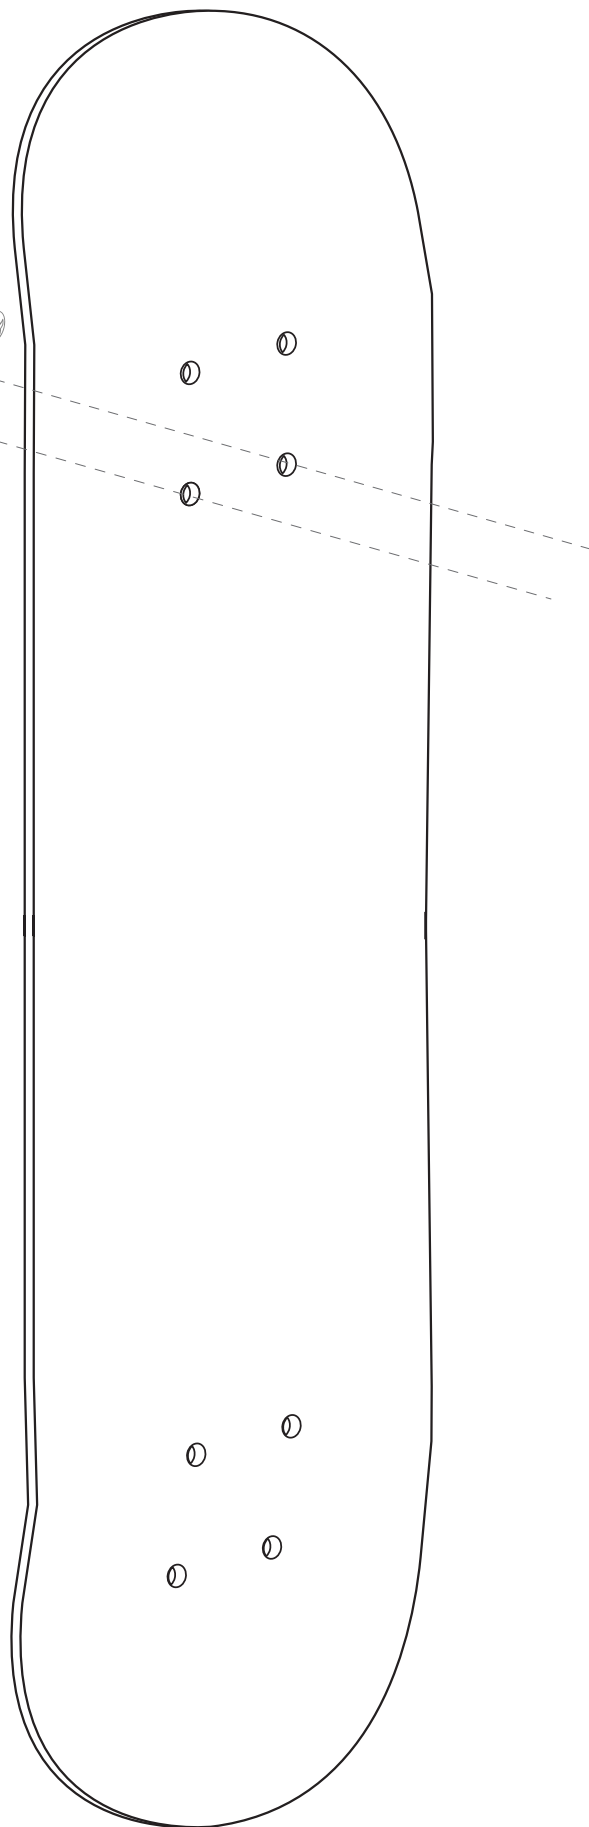

Les indispensables pour assurer la pose